

**MWNET SC**

In der Knüve 1  
49757 Werlte  
Telefon: 05951-995200  
Email: info@mwnet.org



- ◆ Continuous ink system
- ◆ Continuous ink supply system
- ◆ Continuous ink flow system
- ◆ Continuous ink feed system
- ◆ Bulk ink system

**Inhalt des Sets**

1. Tinten-System CIS ( Continuous ink system )	1 Set
2. Leitungsklammer und Haltearm	1 Set
3. Bedienungsanleitung	1 Exemplar
4. Spritzen	1 Stück

**Sicherheitshinweise**

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, nicht Trinken
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, nur im Temperaturbereich von 10 – 40 Grad Celsius betreiben.
- Vor Beschädigungen oder Stürzen schützen.
- Nach dem Auffüllen des the CIS Tintensystems nicht mehr aus dem Drucker nehmen.
- Das CIS Tintensystem hat den Kompatibilitätstest bestanden, benutzen sie Markentinten für bestmögliche Ausdrücke.

**Niemals Tinte verschiedener Hersteller mixen !**


**Tintentanks und Drucker immer auf gleicher Höhe betreiben !**

**Befüllung**


Entfernen Sie jeweils nur den entsprechenden Verschluss des Tanks und füllen Sie Tinte ein.



Nach dem Befüllen der Tanks die Öffnungen mit den Stopfen Verschießen !

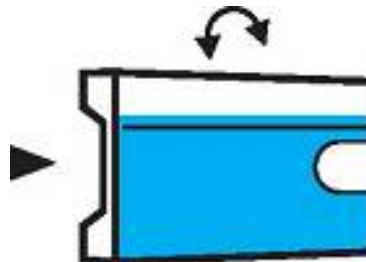

Tanks auf die Seite legen ( große Kammer unten )

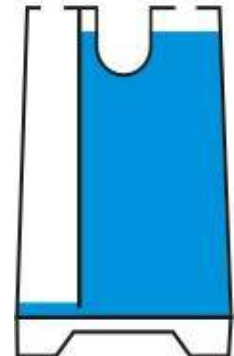

Nach dem Aufrichten den Stopfen vom kleinen Verschlussloch öffnen.

**Montage**

Nehmen Sie sich nun Zeit bevor Sie mit der Montage fortfahren. Schalten Sie den Drucker bei geöffnetem Deckel ein. Der Drucker fährt den Druckkopf in die Mitte. Wenn er dort steht, ziehen Sie den Netzstecker.

## Tinte einfüllen



Wenn Sie Tinte einfüllen, entfernen Sie alle Gummistopfen von den Tanks. Entfernen Sie die Kappen an den CIS- Patronen. Benutzen Sie eine Spritze die Sie an den Patronen anschließen, entfernen Sie die Luft aus dem System und halten Sie dabei die Tanks hoch, die Tinte fließt dann automatisch in die Tintenpatrone . Nach dem das CIS-System gefüllt ist verschließen Sie die Tanks mit den Gummistopfen und setzen Sie die Patronenabdeckungen auf.



190



195 D




1990 & IP3000




IP 6000D



## IP 1000

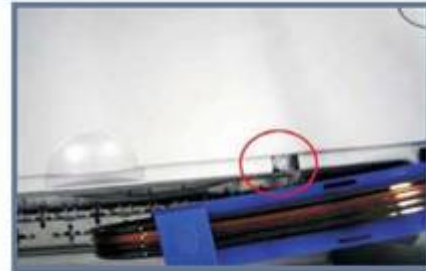

## MP 830

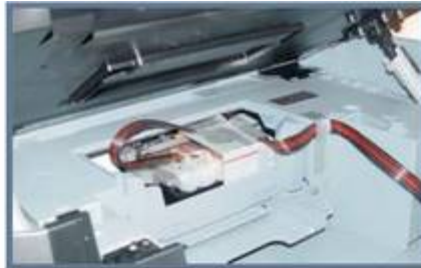

## All-in-One

### CISS Einbau bei Canon® MPxxx Druckern

Entfernen Sie die zwei Schrauben der Patronenabdeckung des Deckels und entfernen Sie diesen. Nun können Sie das Schlauchsystem verlegen.



Um das Schlauchsystem zu befestigen, verwenden Sie bitte einen Winkel aus dünnem Metallblech, das vor dem Druckwagen in Inneren des Druckergestells mit zwei kleinen Schrauben geschraubt wird (durch zwei Löcher, die Sie ins Fahrgestell bohren können). Achten Sie darauf das die Bohrlöcher im Plastik kleiner sind als im Metall. Die Klammer braucht nicht so breit zu sein wie derjenige, die ich verwendete. Die Länge der Schrauben ist wichtig.

**Alternativ** können Sie aber auch den beiliegenden Haltearm kürzen und auf dem Plastikhalter mit den Patronenfarb-aufdrucken befestigen.

Benutzen Sie doppelseitiges Klebeband um das Schlauchsystem entweder auf der Metallabdeckung zu befestigen oder **alternativ** auf den CIS-Patronen. Befestigen Sie die Schläuche anschließend wie auf Bild 2 gezeigt.